


Instrukcja montażu adaptera piStorm32-lite wraz z modułem RPI 3A+

Zestaw który otrzymujemy wraz z adapterem piStorm32-lite (w pierwszej serii był tylko jeden dystans)

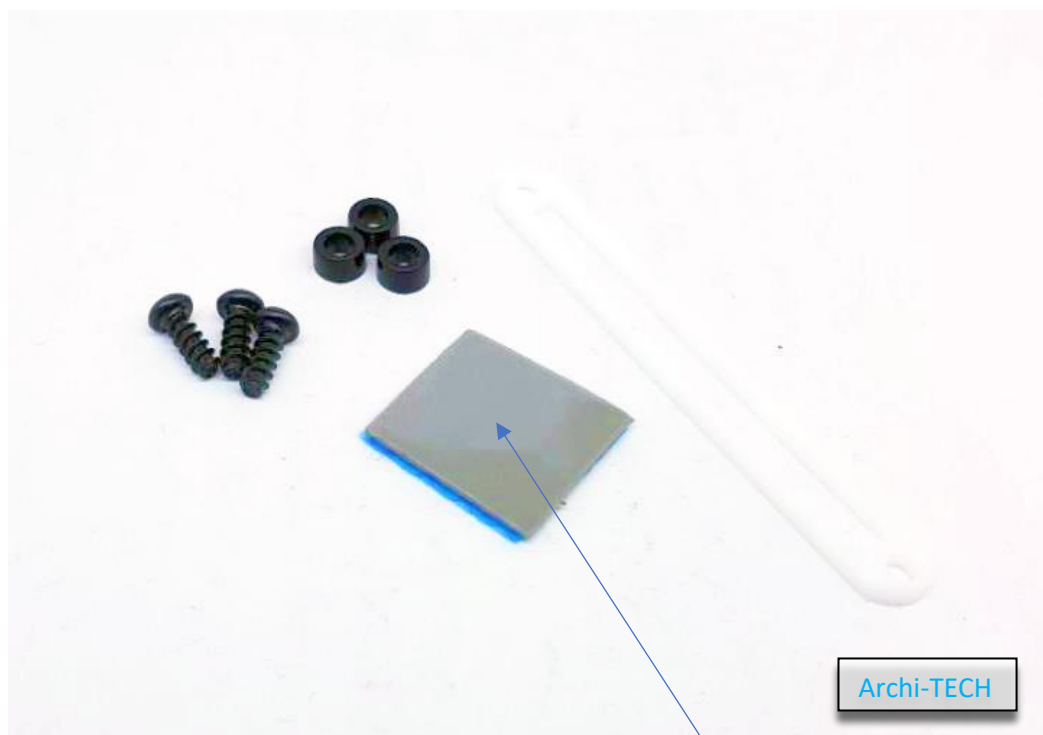


W pierwszej kolejności przyklejamy termopad
na spodzie adaptera **w zaznaczonym na czerwono miejscu**


Pamiętaj by sciągnąć z termopada
izolację z obu stron !




Po przyklejeniu ma wyglądać to tak jak na zdjęciu poniżej

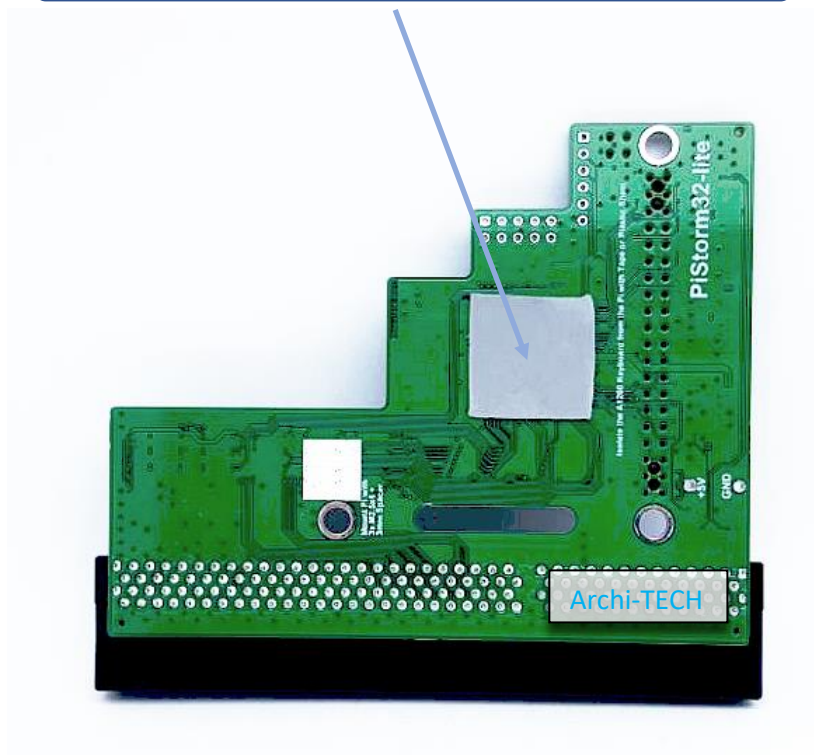

Następnie dwoma śrubkami M3 przekręcamy moduł RPi 3A+ oraz biały dystans. W zestawie z 3 śrubkami dokładamy je pomiędzy adapter a moduł RPi 3A+

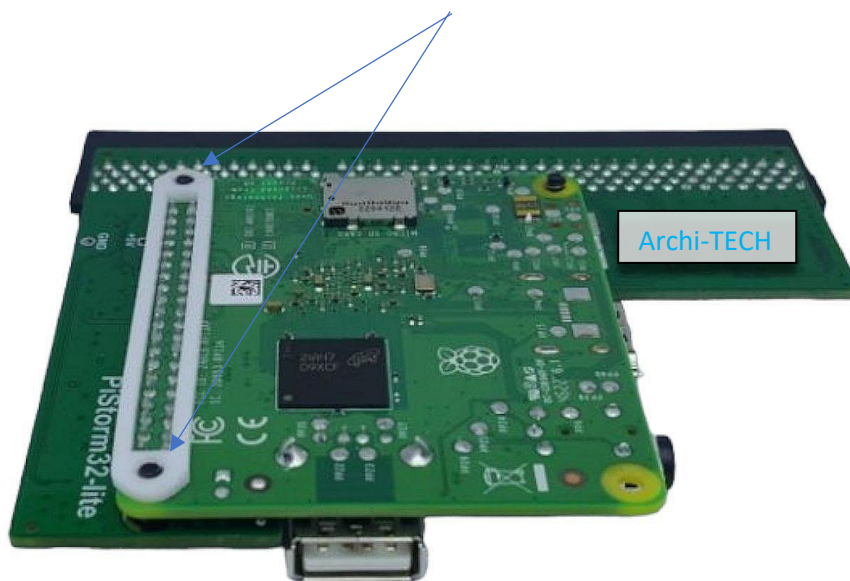

Następnie mocujemy trzecią śrubką ostatnie mocowanie RPi 3A+ przy tym dokładamy dystans by port USB nie dotykał pcb adaptera.

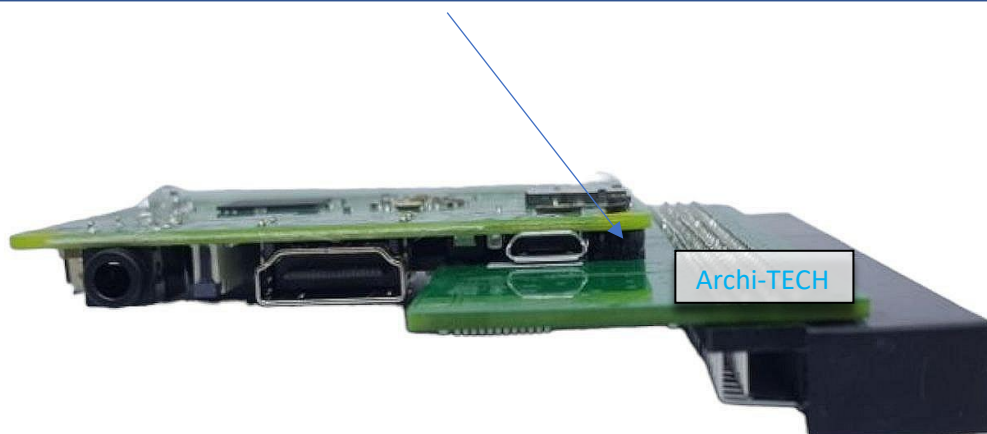

Gotowy adapter powinien mieć śrubki M3 przymocowane trzech miejscach

